



3.1 התחברות מחיצת אשבונוד לרצפה

3.1.1 מחיצה לחדר רטוב - חתך אנכי

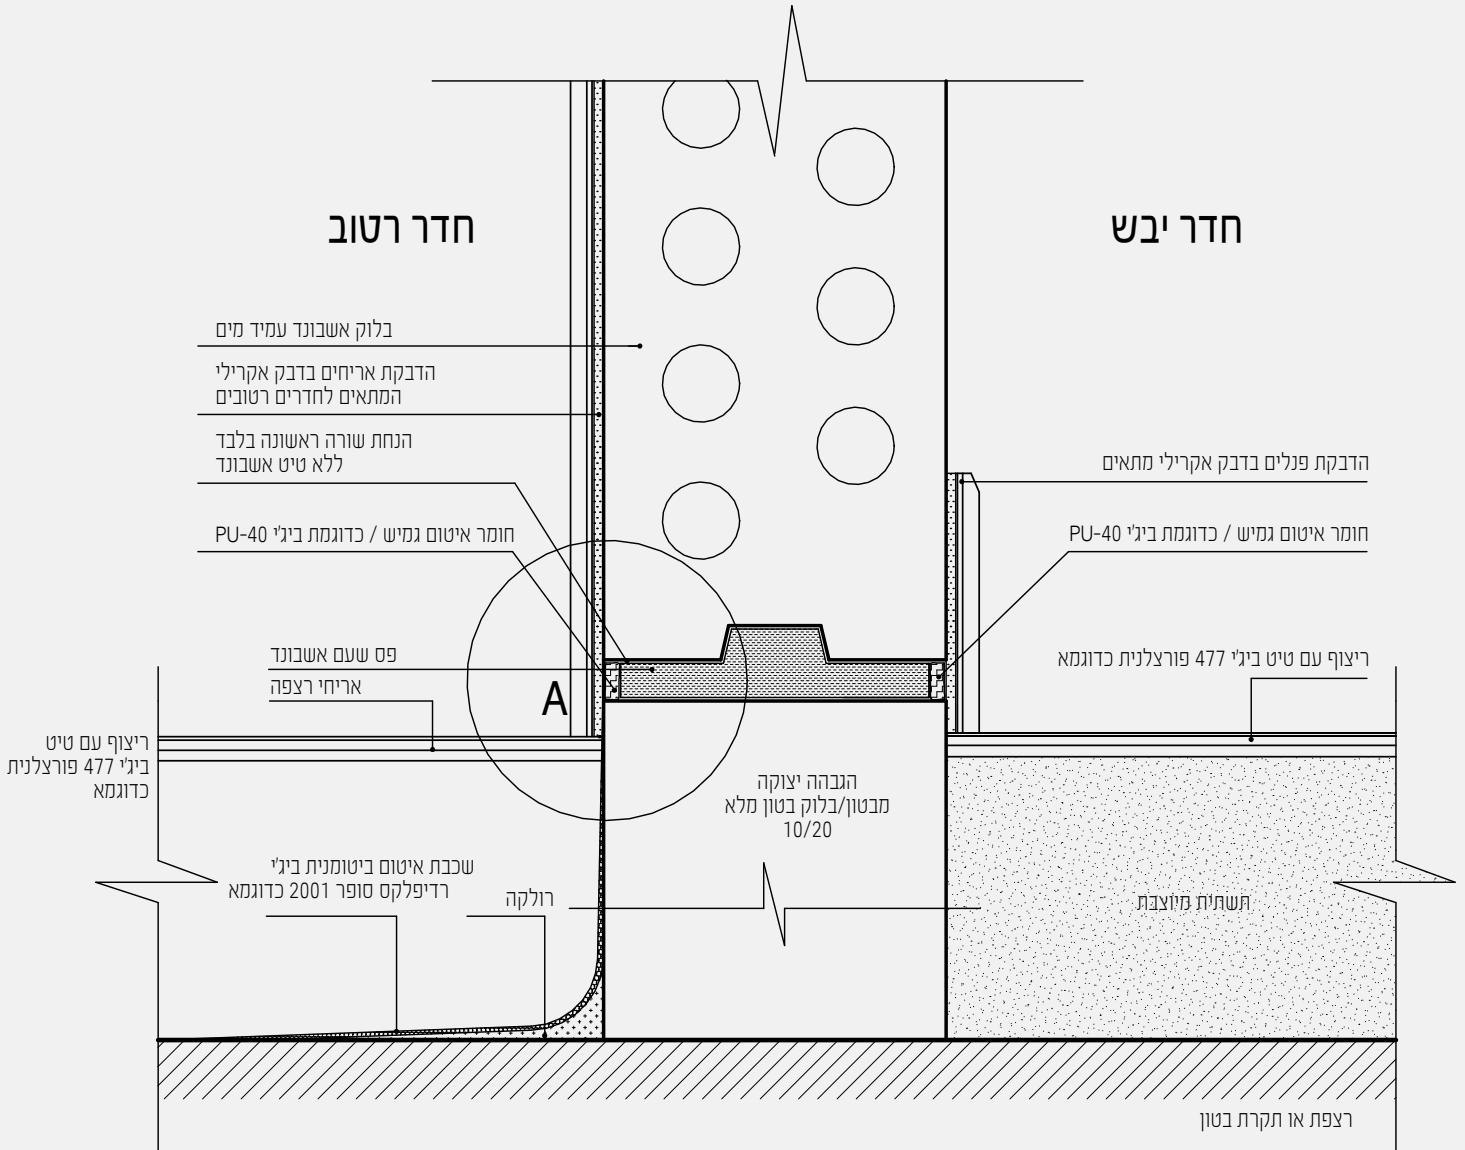


הערה: הדבקת קרמיקה/חרסינה בטיט על בסיס אקרילי על פי ת"י 1555, ראה הנחיות בפרק 5 - ע"מ 51.

3.1.1 מחיצה לחדר רטוב - פרט A

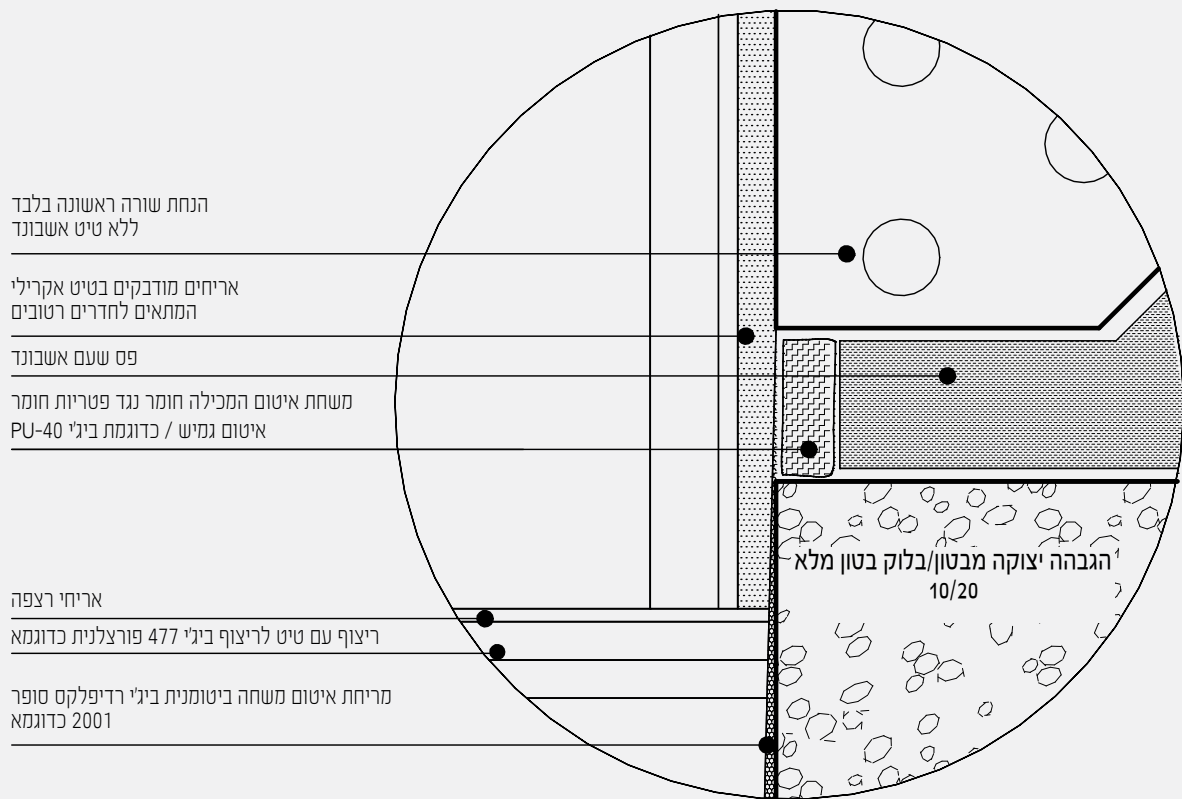


3.1.2 מחיצה בין חדרים יבשים - חתך אנכי בנייה לפני ריצוף

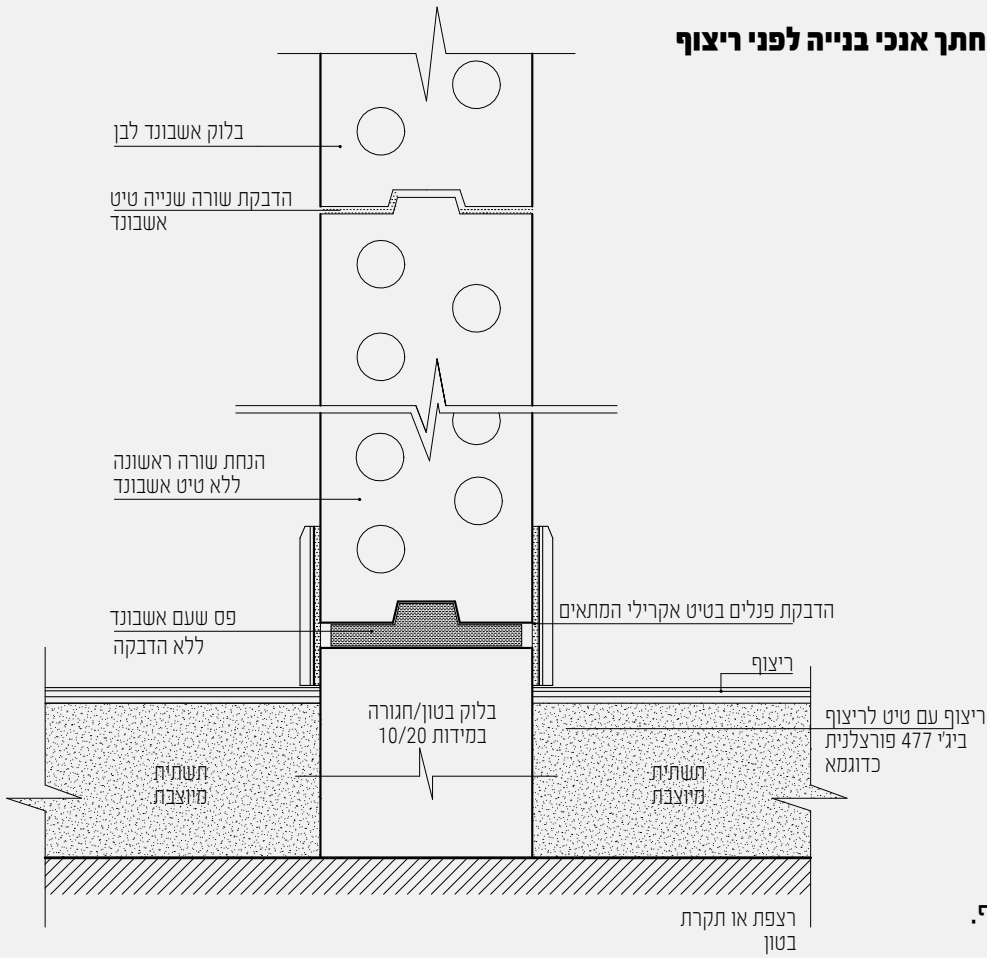


הערה: התפר בין הבסיס לשורת הבלוקים הראשונה (פס שעם אשבונד) מוסתר על ידי פנל הריצוף.


3.1.3 מחיצה בין חדרים יבשים - חתך אנכי בנייה על גבי ריצוף

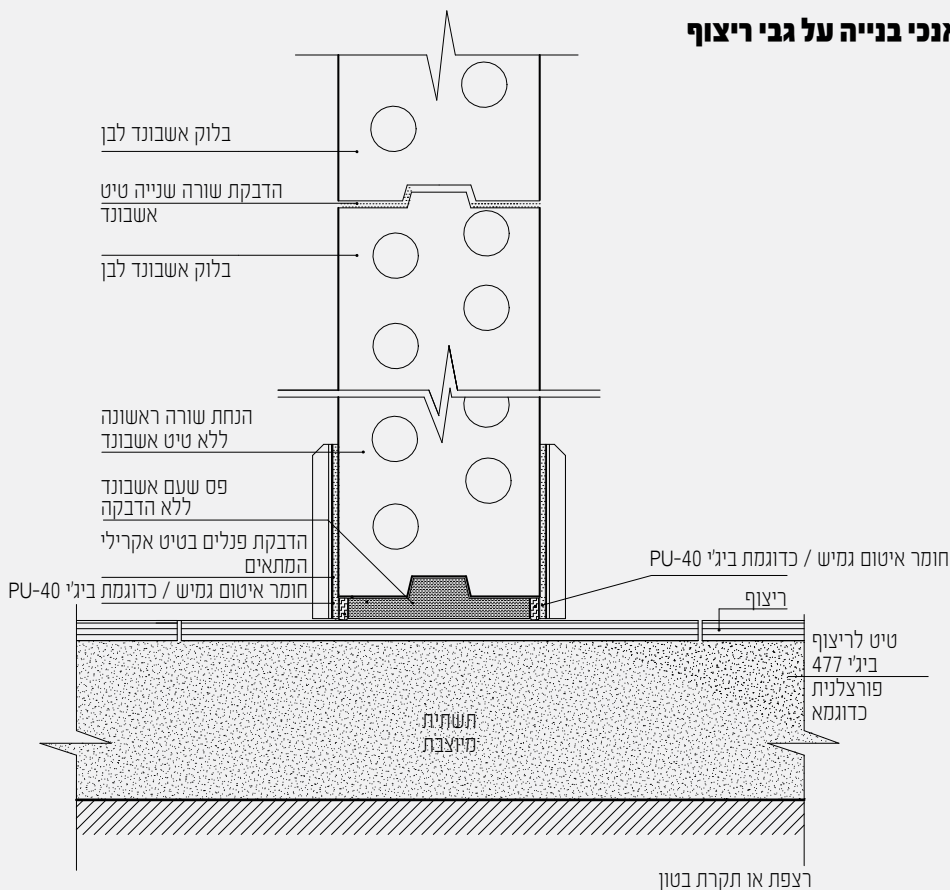

**3.1.4 מחיצה בין חדרים יבשים - חתך אנכי
בנייה לפני ריצוף - ע"ג רצפת בטון**

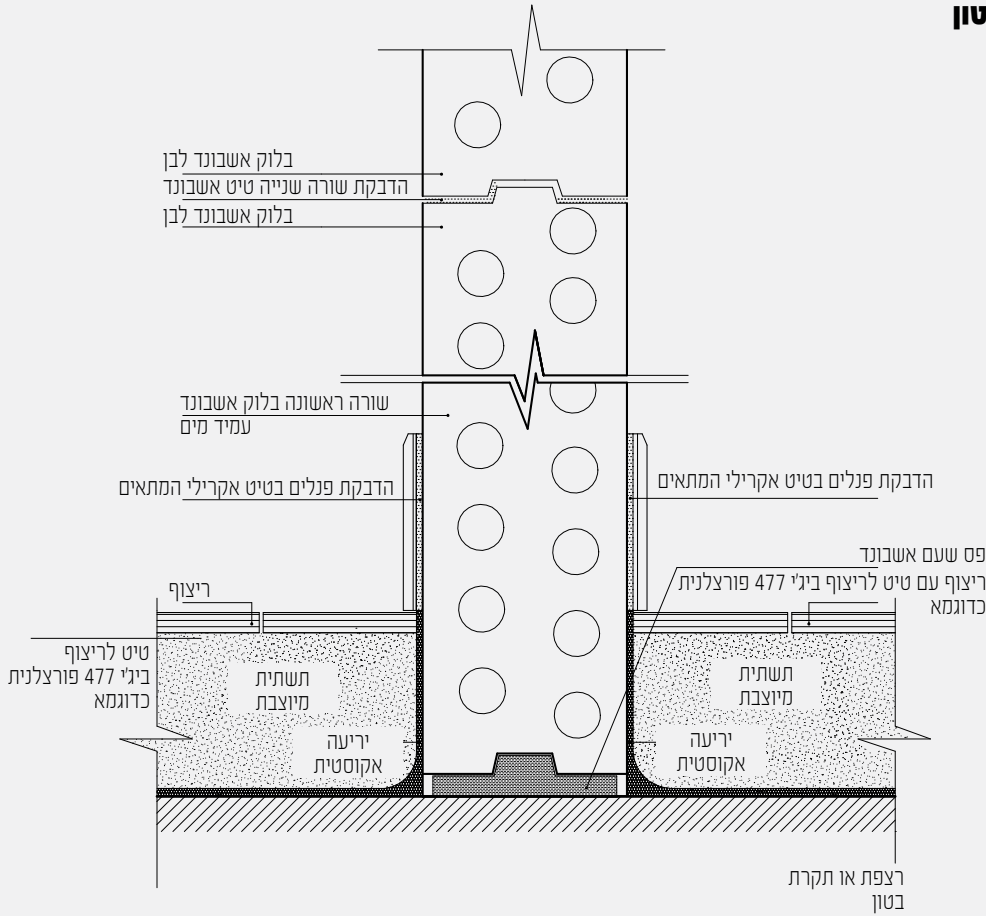

**3.1.5 מחיצה בין חדרים יבשים - חתך אנכי
על בטון מוחלק**

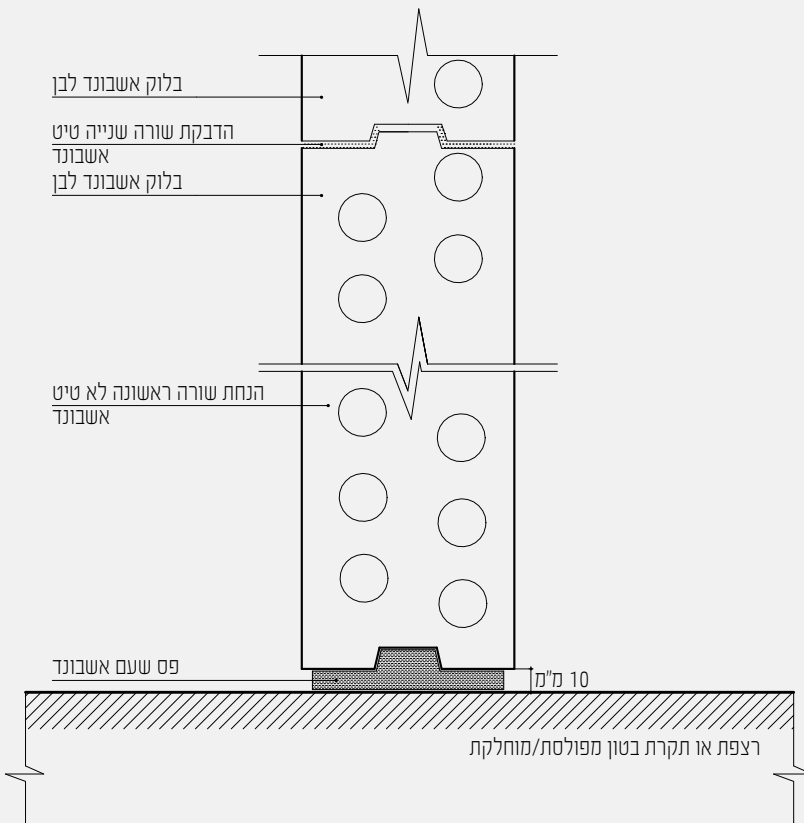

הערות:

1. פרקט ובידוד לאחר בניית המחיצה
2. שטיחים יונחו לאחר בניית המחיצה
3. ציפוי P.V.C ניתן ליישם לפני בניית המחיצה
4. ציפויים אפוקסיים לאחר בניית המחיצה
5. פנלים בהדבקה לפי סוג הריצוף