


3.9 מחיצה בין חדר יבש לחדר רטוב חתך אנכי דרך האמבטיה

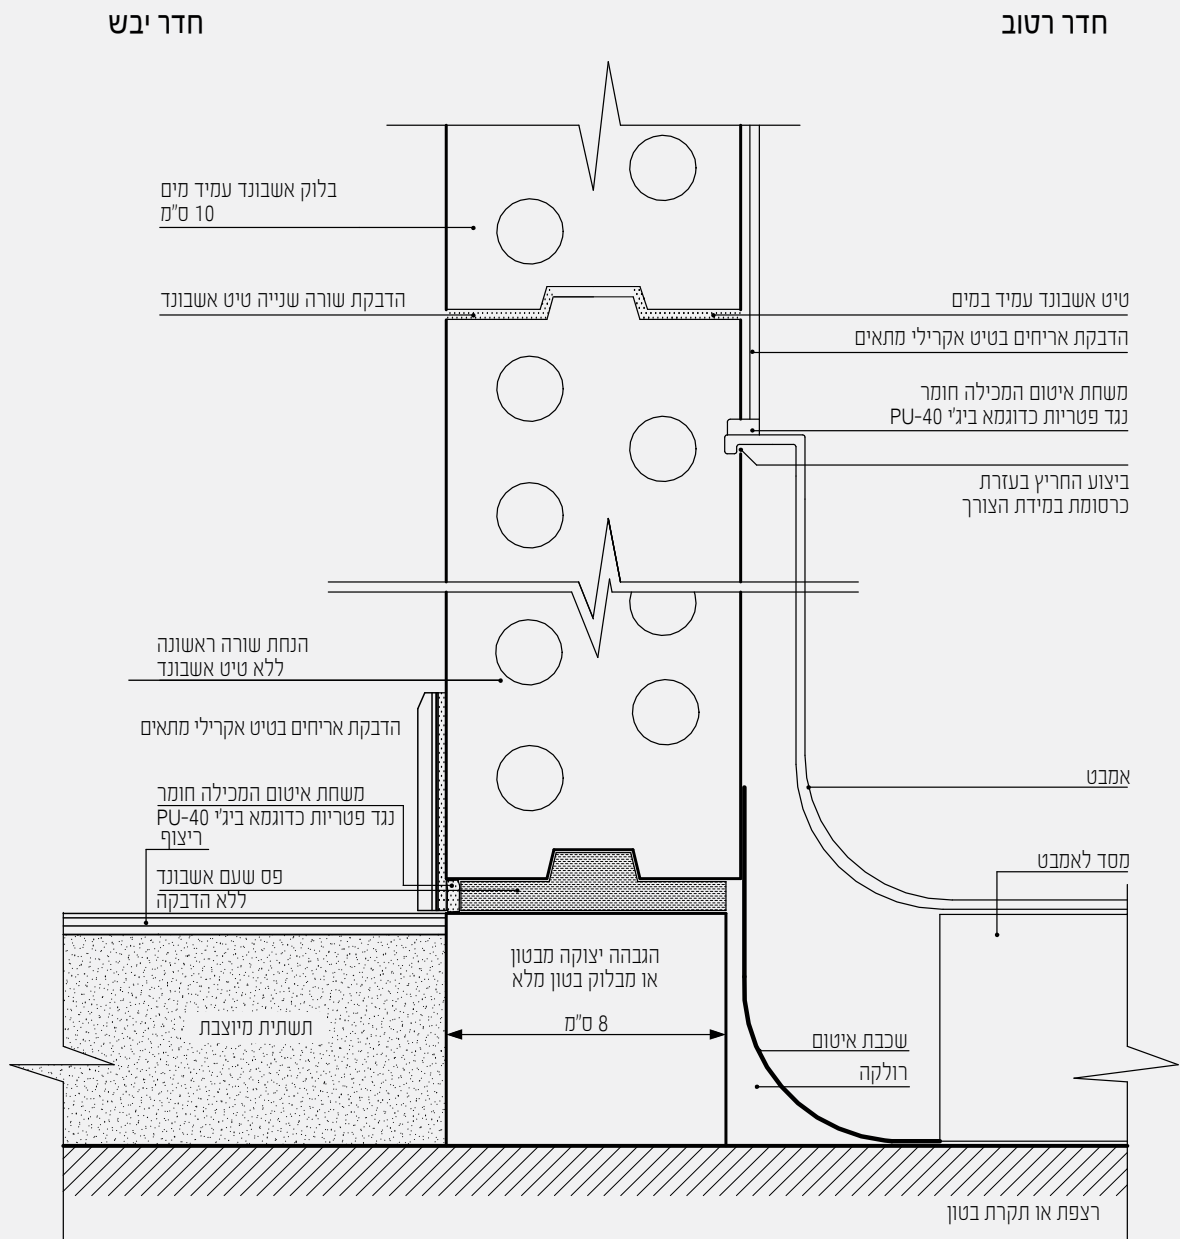

במידה והתשתית אינה ישרה, ניתן לבנות את השורה הראשונה של קיר האשבונד על גבי בלוק בטון לטובת פילוס התשתית של הקיר.

מניחים (ללא טיט) את פס השעם על גבי בלוק הבטון/הרצפה ולאחר מכן מניחים את שורת בלוקי האשבונד הראשונה כך שהשקע שבבסיסו התחתון של הבלוק יתאים לתקע שבפס השעם. אין למרוח טיט כלל בתפר של בלוק הבטון/הרצפה-פס השעם-בלוק אשבונד.

